




¡Personal en obra, momento de actuar en forma segura!

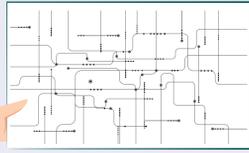

Con la referencia de planos, realizar los apiques de forma manual.



Señalar el trazado obtenido de los apiques.



Identificar y garantizar la visibilidad de las cajas de válvulas y plaquetas que indican la presencia de las redes de gas natural.



Ubicar los centros de medición en el sector, como guía de ubicación del trazado (acometidas).



Proteger la tubería que deba quedar expuesta, con polisombra o plástico negro.



Durante las obras, solicitar a la empresa Distribuidora asistencia técnica.



En caso de dudas sobre la ubicación de las redes, evitar continuar con la excavación y solicitar asistencia técnica a la Distribuidora de gas natural.



Es posible que las condiciones iniciales hayan cambiado por intervenciones posteriores, en ese caso, asumir la más crítica como medida preventiva.



**¡OBRAS
SEGURAS
POR UN
UN SUELO
SEGURO
PARA TODOS!**